



Opis usterki



INSTRUKCJA OBSŁUGI

VER 1.2.2



## Spis treści

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa	strona <b>3</b>
Działanie i parametry techniczne	strona <b>4</b>
Panele przedni i tylny	strona <b>5</b>
Instalacja i użytkowanie	strona <b>6</b>
Warunki gwarancji	strona <b>7</b>
Zawartość opakowania	strona <b>9</b>
Informacje o producencie	strona <b>9</b>
Notatki	strona <b>10</b>
Karta gwarancyjna	strona <b>11</b>
Opis usterki	strona <b>12</b>



## Karta gwarancyjna

## KARTA GWARANCYJNA

Nr: 

Model: .....

Nr seryjny: .....

Producent: Media Sp. z o.o.

.....  
Pieczętka i podpis sprzedającego.....  
Data sprzedaży

Dane nabywcy:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Zapoznałem/am się i akceptuję warunki gwarancji i instrukcję obsługi. Akceptuję warunki zawarte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

.....  
 Czytelny podpis kupującego


**Notatki**

**Ważne uwagi odnośnie bezpieczeństwa**

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

**WYSOKIE NAPIĘCIE!**

Zdjęcie obudowy grozi porażeniem!!!

**POLE ELEKTROMAGNETYCZNE!**

Degausser wytwarza silne pole elektromagnetyczne w kieszeni na kasowany nośnik. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urządzenie zostało przebadane i spełnia normy związane z promieniowaniem elektromagnetycznym, nie stwarzając zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w trakcie prawidłowego użytkowania. Jednak ze względu na potencjalne ryzyko zaleca się, aby osoby obsługujące urządzenie znajdowały się minimum 50cm od kieszeni na kasowany nośnik oraz nie stały w osi komory kasującej.

**WODA I WILGOĆ!**

Nie instalować degaussera w miejscach narażających go na wilgoć.  
Nie umieszczać na urządzeniu pojemników z cieczą.  
Nie narażać na działanie żadnych płynów.

**WYSOKA TEMPERATURA!**

Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł wysokiej temperatury.

**WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE (PIORUNY)!**

Należy odłączyć urządzenie z sieci podczas burzy z piorunami.

**CZYSZCZENIE!**

Należy odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.

**STANOWISKO PRACY!**

Urządzenie nie wymaga specjalnie przystosowanego środowiska pracy. Wytwarzane w trakcie prawidłowego użytkowania pole elektromagnetyczne, mierzone poza kieszenią kasowania, spełnia wymagane normy nie stwarzając jakiegokolwiek zagrożenia dla ludzi i urządzeń. W trakcie procesu kasowania należy jednak zachować minimalne odległości 50cm od najbliższych nośników danych zainstalowanych w komputerach lub innych urządzeniach elektronicznych, przy założeniu że ściany nie izolują pola elektromagnetycznego.

## Działanie i parametry techniczne

### Opis działania

Degausser Mediaeraser MD-103 jest profesjonalnym urządzeniem wytwarzającym silne horyzontalne pole elektromagnetyczne w celu kompletnego kasowania danych ze wszystkich nośników magnetycznych. Wytwarzając silne pole elektromagnetyczne degausser Mediaeraser magnesuje kasowany nośnik jednorodnym polem magnetycznym. Powoduje to całkowite i bezpowrotne wymazanie jakichkolwiek informacji zapisanych na kasowanym nośniku.

### Dysk twardy po procesie kasowania nie nadaje się do użytku.

Działanie degaussera polega na zgromadzeniu energii elektrycznej, zamiany jej na impuls elektromagnetyczny i natychmiastowym uwolnieniu go wokół kasowanego nośnika.

Degausser Mediaeraser kasuje dane zawarte na wszystkich rodzajach nośników magnetycznych, takich jak: dyski HDD, kasyety, dyskietki, taśmy streamer, itd. Typ nośnika magnetycznego, który może być degaussowany zależy wyłącznie od jego wymiarów.

Generowane przez degausser wysokie pole magnetyczne gwarantuje kasowanie nośników o współczynniku koercji do 7500 Oe.

NAZWA	MEDIAERASER MD-103
Zasilanie	230V AC 50/60 Hz
Bezpiecznik	230V/50Hz; 2,5 A
Wymiary	449 x 305 x 132,5 mm (bez uchwytów)
Waga	10 kg
Wymiary kartonu	569x465x133mm
Czas operacji	kasowanie 40s / nośnik
Rodzaje nośników	dyski twarde 2,5', 3,5' taśmy DLT, LTO, 3490 i inne
Maksymalny rozmiar nośnika	170x130x35 mm
Generowane gwarantowane pole magnetyczne	7500 Oe
Wilgotność otoczenia	10% - 40% bez kondensacji
Temperatura pracy	15-40 °C
System odmagnesowywania	Pojemnościowy system wyładowujący
Gwarancja	2 lata
Znak CE	Tak

## Zawartość opakowania

- Urządzenie do kasowania danych Mediaeraser MD 103
- Kabel zasilający
- Instrukcja obsługi
- Katalog produktów

## Producent

Media Sp. z o.o. ul. Piotrowicka 61, 40-723 Katowice  
Tel. (32) 782 95 95, Fax. (32) 782 95 94  
e-mail: [biuro@mediaeraser.pl](mailto:biuro@mediaeraser.pl)

[www.mediaeraser.pl](http://www.mediaeraser.pl)  
[www.forensictools.pl](http://www.forensictools.pl)


## Warunki gwarancji

6. Gwarancją nie są objęte Produkty z uszkodzeniami mechanicznymi lub elektrycznymi, nie powstałymi z powodów obciążających Producenta, a w szczególności:
  - a. Produkty z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu i przeładunku.
  - b. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem Produktu - niezgodnie z instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa.
  - c. Produkty uszkodzone na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokoїв społecznych, nieprzewidzianych wypadków, zalania cieczą, przepięć w sieci energetycznej lub/i telekomunikacyjnej, podłączenia do sieci energetycznej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi.
  - d. Produkty, w których osoby nieuprawnione dokonały przeróbek, zmian, dostrojzeń lub napraw, naruszając plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób.
  - e. Produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto.
7. Producent oraz jego dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy (warunki gwarancji), jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowych/eksportowych na części zamienne lub innych przepisów prawnych oraz nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie napraw, czy też negatywnych skutków zaistnienia siły wyższej.
8. Producent i jego dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę zysków lub jakiegokolwiek straty powstałe w konsekwencji użytkowania urządzenia, a w szczególności utraty danych będących wynikiem działania Produktu.
9. Koszty nieuzasadnionego zgłoszenia sprzętu do naprawy ponosi Kupujący.
10. Ewentualne spory dotyczące świadczeń gwarancyjnych będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla siedziby Producenta.


Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego względem sprzedawcy Produktu, wynikających z niezgodności towaru z umową.

## Panele przedni i tylny

### Panel przedni

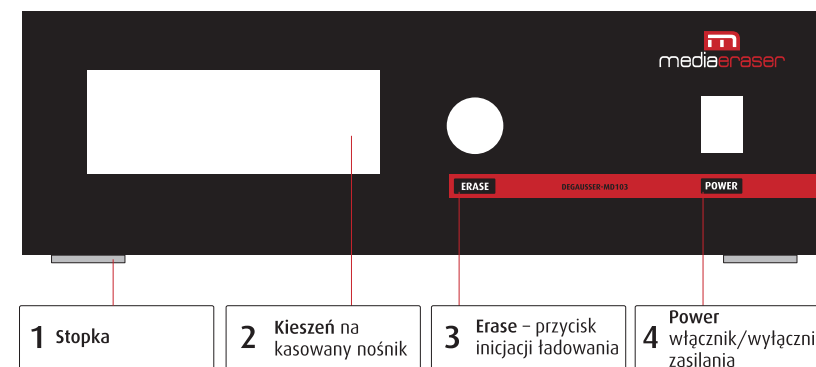

### Panel tylny

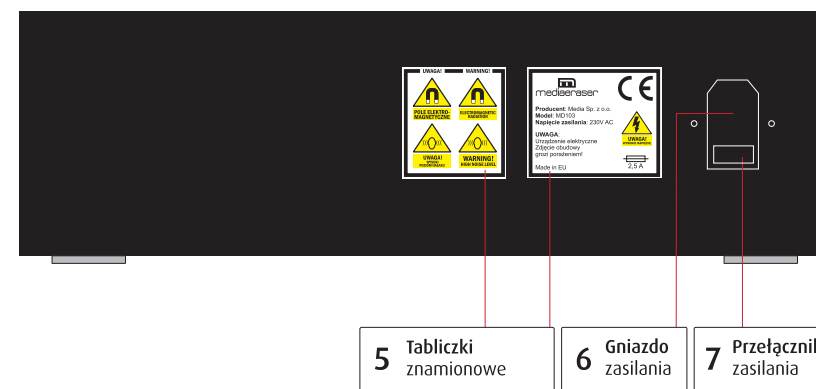



## Instalacja i użytkowanie

1. Umieścić degausser na płaskiej powierzchni w odległości co najmniej 50cm od nośników magnetycznych, nieprzeznaczonych do kasowania. Degausser musi być ustawiony na czterech plastikowych stopkach (1).

Włożyć wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego (6) i włączyć przełącznik zasilania (7) na tylnym panelu.

2. Należy zapewnić zasilanie odpowiednim napięciem. Parametry napięciowe podane są na tabliczce znamionowej (5). Włączyć degausser (przycisk 'Power' (4) powinien znajdować się w pozycji 'I').
3. Włożyć nośnik przeznaczony do kasowania do kieszeni na panelu czołowym (2).
4. Nacisnąć przycisk 'Erase' (3). Przycisk 'Erase' zapali się na czerwono, co oznacza ładowanie urządzenia. Po 40 sekundach wysłany zostanie impuls elektromagnetyczny, poprzedzony dźwiękiem ostrzegawczym oraz zgaśnięciem przycisku 'Erase'. W momencie wyzwolenia impulsu degausser wygeneruje donośny odgłos podobny do strzału.

Jeżeli poziom impulsu w trakcie kasowania jest prawidłowy to układ detektora energii ponownie zapali przycisk 'Erase' i wyda sygnał dźwiękowy. Tylko taki przebieg procesu można uznać za prawidłowy.

Jeżeli poziom impulsu nie jest prawidłowy to układ detektora energii wyda przerywany sygnał dźwiękowy i wizualny. Kasowanie należy powtórzyć. Jeżeli sytuacja się powtórzy to należy skontaktować się z producentem.

Jeżeli przycisk Erase nie zapali się i układ detekcji nie wyda w tym czasie sygnału dźwiękowego to oznacza to awarię urządzenia. **BEZWZGLĘDNIENIE NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO PRODUCENTA.**

5. Wyjąć nośnik z kieszeni. W celu kasowania danych z kolejnego nośnika powtórzyć czynności 4-6.
6. Po zakończeniu kasowania danych z nośników wyłączyć urządzenie. Przycisk 'Power' powinien znajdować się w pozycji '0'.

### Uwaga:

- Aby zatrzymać proces ładowania wystarczy wyłączyć degausser.



## Warunki gwarancji

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie jako dodatkowe i w żaden sposób nie ograniczają praw nabywcy wynikających z przepisów prawa.

Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piotrowickiej 61, 40-723 Katowice, zwana dalej „Producentem”, gwarantuje sprawne działanie wskazanego w gwarancji urządzenia, zwanego dalej "Produktem", zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Dane nabywcy produktu, zwanego dalej Kupującym, określone są w karcie gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy upewnić się, że numer seryjny Produktu odpowiada numerowi seryjnemu wpisanemu do Karty Gwarancyjnej.

1. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest przedstawienie łącznie:
  - a. poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej (numer seryjny, model, data zakupu, pieczęć Producenta, podpis Kupującego),
  - b. ważnego dowodu zakupu Produktu.
2. Gwarancja zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, zgodnie z podanymi warunkami, w ciągu 2 lat od daty zakupu Produktu.
3. Usterki Produktu ujawnione w okresie gwarancji, usuwane będą w najkrótszym możliwym terminie. Okres gwarancji wydłużany jest o czas trwania naprawy.
4. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy, jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe.
5. W szczególnych sytuacjach (np. brak Produktu w ofercie handlowej) wymiana Produktu na ten sam typ jest niemożliwa. Producent wymienia produkt na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, w terminie uzgodnionym z Kupującym, nie dłuższym niż 30 dni od zaistnienia sytuacji opisanej w pkt.4.